如何更鼓风机电容器

SERVICE DOCUMENT

Quest Dual 215/225 型号

QUEST

Quest Dual 225: #4035400

具:具。

- 5/16螺母起子
- 1/4 螺母起子
- 钳
- 刀具
- 3/8钻头或步进钻头。

部件:

- 电容:5 uF、6 uF、7 uF(uF 为微法拉)
- 电缆扎带

指示:

1. 维修前拔设备插头。
2. 以平头螺丝刀抉背,取黑旋钮。
   A. 非设备皆有此旋钮。
3. 用 5/16 螺母起子拆下白电箱盖。
4. 用 5/16 螺母起子卸下欹后面板。
5. 用 5/16 螺母起子卸顶板。

请参阅红圆圈,知解螺丝。

6. 解风扇组件中螺钉。拔连接器上风扇插头解风扇组件。将许访控制面板之背。

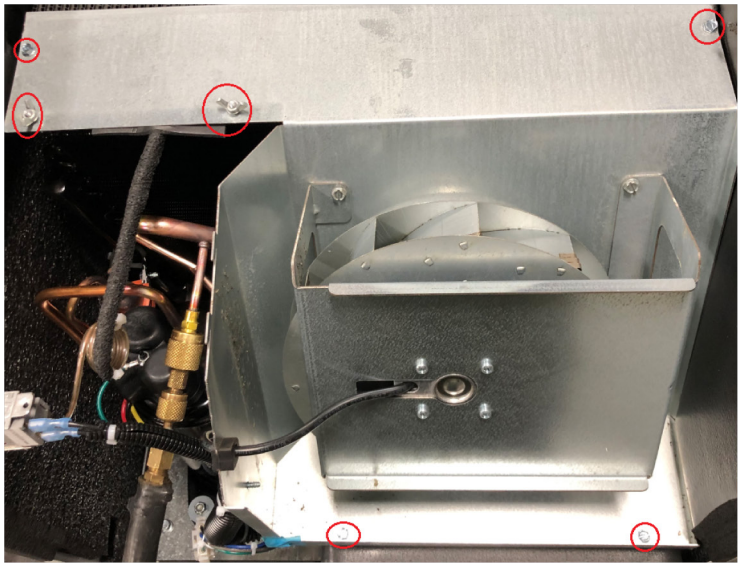

7. 得而卸矩形黑塑料电容器。请参阅黄镞,示在电容器中 1/4 螺钉也。
   请勿拆卸大铝制压缩机电容器。
   注意 MFD 电容器尺寸。當 5.0 uF 若 7.0 uF。保新电容器 uF 额定值同,而圆铝制。6 uF电容将代5.0 uF或7.0 uF。

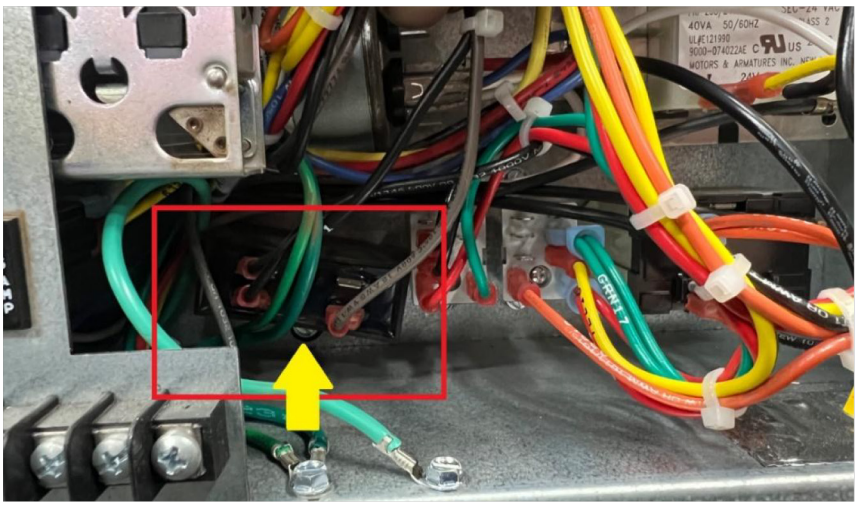

8. 于电气面板矩形槽中钻 3/8 英寸孔。阶梯位最得其宜。

9. 穿后螺柱穿钻而电气面板背塑料螺母定以安新电容器。

10. 属电线于电容器。黑人偕行。端子之侧为棕色。

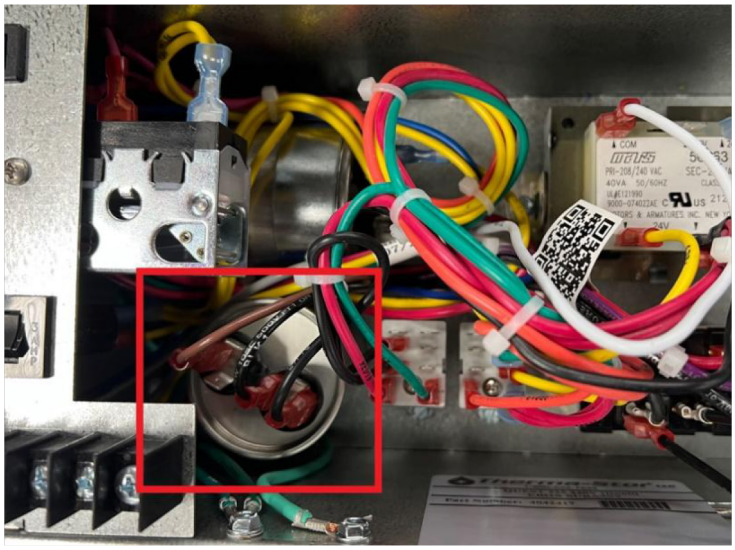

11. 重新安装风扇组件、面板并以黑制旋钮推回阀杆上。请勿摩外壳于旋钮螺钉处推得太远。
12. 重插设备而试操作。