

SPÉCIFICATIONS

Modèle	A95 (canalisé)	A95F (mobile, avec roulettes)
Capacité ⁽¹⁾ (extraction de l'eau)	45 l/j	
Facteur d'énergie ⁽¹⁾ (efficacité)	2,1 l/kWh (4,4 chopines/kWh)	
Tension, phase, fréquence	120 volts CA, 1 phase, 60 Hz	
Appel de courant ⁽¹⁾	8,0 ampères	
Puissance (watts) ⁽¹⁾	905 watts	
Bruit	54 dBA canalisé	60 dBA
Dimensions : (armoire seulement) ⁽²⁾	Largeur :	31,7 cm
	Hauteur :	36,8 cm 31,7 cm armoire 44,4 cm avec roulettes
	Longueur :	69,8 cm
Poids	31,7 kg	
Conditions de fonctionnement de l'admission d'air durant la :		
Déshumidification :	10 °C–40 °C, point de rosée minimal de 4,4 °C	
Ventilation :	4,4 °C–60 °C, 0 %–99 % HR (sans condensation)	

⁽¹⁾Test de puissance nominale et de facteur d'énergie effectué et appel de courant mesuré conformément à AHAM DH-1 2008 avec une entrée d'air de 27 °C/60 % HR à 0,0 PSE. ⁽²⁾La hauteur ne comprend pas les pieds réglables. La largeur exclue les portes du filtre et la longueur exclue les cols des conduits.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	A95 (canalisé)	A95F (mobile, avec des roulettes)
Commande ⁽³⁾	Commande numérique intégrée avec affichage	
Option de montage de la commande	Peut être changée sur le terrain, sur le dessus ou à l'avant	Sur le dessus seulement
Isolation de l'armoire	PSE de 1,3 cm	
Orientation de l'évacuation de l'air	Sur le dessus ou à l'extrémité	Extrémité
Cols des conduits d'entrée/de sortie	25,4 cm de diamètre	S.o.
Clapet antirefoulement à la sortie	Compris	S.o.
Filtre	MERV 11 jetable	
Fluide frigorigène	R410A	
Type de serpentin	En aluminium résistant à la corrosion	
Cordon d'alimentation de 2,4 m	De type à fiche	
Montée de la température de l'air d'évacuation	-12 °C–1 °C	
Connexion au drain	Filetée de 1,9 cm MNPT	
Garantie	De cinq ans sur toutes les pièces, y compris le système de réfrigération	

⁽³⁾Commande automatique intégrée pouvant être réglée pour la déshumidification et la ventilation ou le zonage.

ARTICLES COMPRIS

Raccord de drain	1,9 cm MPT x 1,9 cm barbelé
Tuyau d'évacuation de 3 m	DI de 1,9 cm
Cols de conduit	Ronds de 25,4 cm (A95 only)
Manuel	Directives d'installation



A95



A95F

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le déshumidificateur modèle A95 d'Anden est conçu pour déshumidifier l'air qui entre dans l'unité en faisant passer l'air entrant sur un serpentin d'évaporateur en vue de réduire la température de l'air en-dessous du point de rosée de l'air. L'humidité est éliminée de l'air et évacuée de l'unité vers un siphon de sol ou d'évacuation commun. L'air est ensuite chauffé à nouveau dans le serpentin condenseur et sort de l'unité.


La déshumidification se produit jusqu'à ce qu'un point déterminé soit atteint, puis s'arrête jusqu'à ce qu'un échantillonnage périodique détermine un besoin de fonctionnement.

APPLICATION

Le déshumidificateur modèle A95 d'Anden est la solution idéale pour la gestion précise de l'humidité requise dans un environnement de croissance intérieur.

CIRCULATION

Le modèle de la série A95 peut aussi être programmé pour faire circuler l'air à l'intérieur d'un établissement de croissance. Un débit d'air approprié élimine l'humidité des plantes et empêche ainsi la moisissure, les maladies et les parasites végétaux d'endommager la récolte. La circulation de l'air maximise aussi l'application du CO₂ dans l'établissement de croissance.

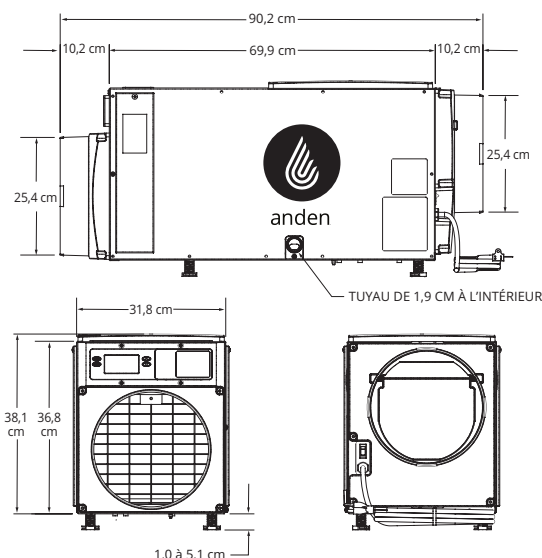


Options d'installation pour le déshumidificateur de la série A95 d'Anden

APPLICATIONS

Mobile

- L'air est aspiré dans le déshumidificateur directement de l'espace, déshumidifié et retourné dans l'espace.

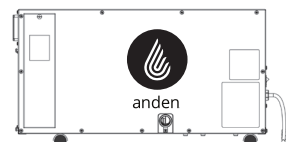


Entrée et sortie avec conduits (modèle A95 seulement)

- Conduit flexible ou tuyau rigide de 25,4 cm.
- Fait circuler l'air pour équilibrer l'humidité, la température et le CO₂.



Suspendu

- L'air est aspiré dans le déshumidificateur directement de l'espace, déshumidifié et retourné dans l'espace.
- Le déshumidificateur est installé au plafond au moyen de notre trousse de suspension (modèle 5660) pour économiser de l'espace dans l'établissement.

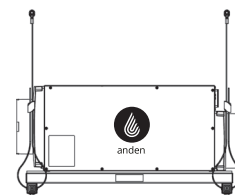

Commandes et capteurs offerts en option

Thermostats Wi-Fi



Les thermostats Wi-Fi et l'application mobile envoient des alertes d'humidité et de température à votre téléphone intelligent ou votre tablette. Contrôlez et surveillez les conditions climatiques dans votre salle de croissance 24 heures par jour, sept jours par semaine, 365 jours par année de n'importe où.



Modèle A77

Surveillance et contrôle spécialisés de chaque déshumidificateur à la hauteur de la canopée.



Modèle Wi-Fi 8840

Écran tactile en couleurs facile à utiliser avec toutes les options de contrôle sur l'écran d'accueil.



Modèle Wi-Fi 8830

Écran tactile facile à utiliser avec toutes les options de contrôle sur l'écran d'accueil.



Modèle Wi-Fi 8820

Écran tactile facile à utiliser pour le contrôle de la température et de l'humidité.

Capteur



Capteur modèle 8082

Surveillez la température et l'humidité à plusieurs endroits. Une moyenne des lectures est calculée pour équilibrer la température et l'humidité.



Capteur modèle 8083

Module de température et d'HR affleuré. Calcule la moyenne de quatre valeurs de température et d'HR.

SPÉCIFICATIONS DU MODÈLE A77

Électricité

Tension et courant d'entrée

Tension : 35 volts CC (fournie par le tableau de commande du déshumidificateur)

Sortie

Communication (RS485)

Commandes

Étendue des commandes

35 %-80 % HR

Exactitude

+/- 5 % HR

Différentiel

3 % HR

Limite inférieure

Point de rosée de 4,4 °C

Limite supérieure

Boule sèche à 37,2 °C