


Options d'installation pour le déshumidificateur A210V1 d'Anden

APPLICATIONS


Autonome

- L'air est aspiré dans le déshumidificateur directement de l'espace, déshumidifié et retourné dans l'espace.

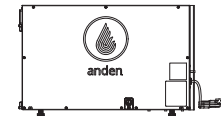


Canalisé

- Situé à distance et canalisé dans l'espace de croissance.
- Fait circuler l'air pour équilibrer l'humidité, la température et le CO₂.
- Trousse de montage de conduit pièce n° 5790 (vendue séparément)



Suspendu

- L'air est aspiré dans le déshumidificateur directement de l'espace, déshumidifié et retourné dans l'espace.
- Le déshumidificateur est suspendu au plafond pour économiser de l'espace dans l'établissement.

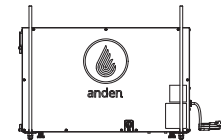

Commandes et capteurs offerts en option

Thermostats Wi-Fi



Les thermostats Wi-Fi et l'application mobile envoient des alertes d'humidité et de température à votre téléphone intelligent ou votre tablette. Contrôlez et surveillez les conditions climatiques dans votre salle de croissance 24 heures par jour, sept jours par semaine, 365 jours par année de n'importe où.



Modèle Wi-Fi 8840

Écran tactile en couleurs facile à utiliser avec toutes les options de contrôle sur l'écran d'accueil.



Modèle Wi-Fi 8830

Écran tactile facile à utiliser avec toutes les options de contrôle sur l'écran d'accueil.



Modèle Wi-Fi 8820

Écran tactile facile à utiliser pour le contrôle de la température et de l'humidité.

Capteur



Capteur modèle 8082

Surveillez la température et l'humidité à plusieurs endroits. Une moyenne des lectures est calculée pour équilibrer la température et l'humidité.



Capteur modèle 8083

Module de température et d'HR affleuré. Calcule la moyenne de quatre valeurs de température et d'HR.

Commandes comprises



Modèle A77

Surveillance et contrôle spécialisés de chaque déshumidificateur à la hauteur de la canopée.

SPÉCIFICATIONS DU MODÈLE A77

Électricité

Tension et courant d'entrée

Tension : 35 volts CC (fournie par le tableau de commande du déshumidificateur)

Sortie

Communication (RS485)

Commandes

Étendue des commandes

35 %–80 % HR

Exactitude

+/- 5 % HR

Différentiel

3 % HR

Limite inférieure

Point de rosée de 4,4 °C

Limite supérieure

Boule sèche à 37,2 °C